


تنظیمات مدار فرمان ۲۲۰ ولت

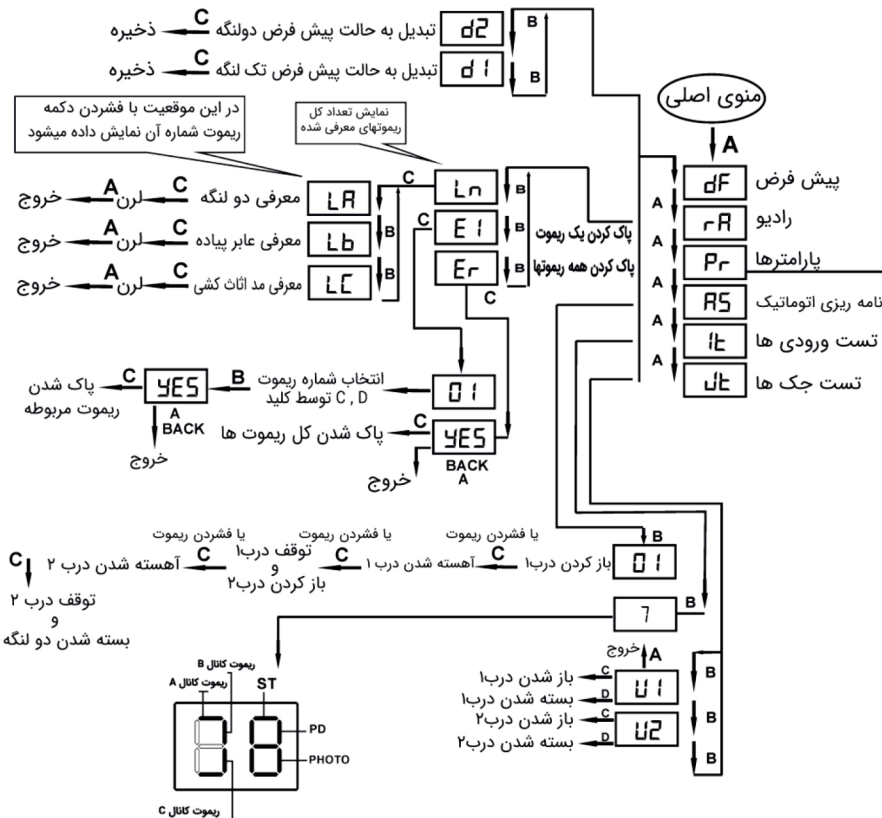

مقدار اولیه	ماکزیمم	مینیمم	توضیحات
0	99	15	زمان باز شدن درب ۱
0	99	15	زمان باز شدن درب ۲
0	99	15	زمان بسته شدن درب ۱
0	99	15	زمان بسته شدن درب ۲
0	99	12	زمان دورآهسته در باز شدن درب ۱
0	99	12	زمان دورآهسته در باز شدن درب ۲
0	99	12	زمان دورآهسته در بسته شدن درب ۱
0	99	12	زمان دورآهسته در بسته شدن درب ۲
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱
0	99	0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲
-9	9	0	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب ۱ پس از فرمان چشمی
-9	9	0	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب ۲ پس از فرمان چشمی
1	6	2	تنظیم دور آهسته درب ۱ n1: ۱ دور آهسته حذف میگردد
1	6	2	تنظیم دور آهسته درب ۲ n2: ۱ دور آهسته حذف میگردد
1	6	2	تنظیم دور آهسته استارت درب ۱ n3
1	6	2	تنظیم دور آهسته استارت درب ۲ n4
—	—	—	توقف قبل از دور آهسته SP
0	9.9	2.0	بسته شدن خودکار (دقیقه) RC
0	99	10	بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم (ثانیه) CP
0	4.0	0.6	تاخیر عملکرد چشمی برای عابر (دهم ثانیه) dP
0	60	2	تاخیر در باز شدن درب ۲ (ثانیه) od

فعال : En

غیرفعال : d1

ماکزیمم حافظه ریموت : ۳۰ عدد

لرنینگ و هاپینگ

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تحریک شده
tc	کلید C تحریک شده
td	کلید D تحریک شده
tE	کلید BACK تحریک شده
rt	کانال A ریموت تحریک شده
rd	کانال B ریموت تحریک شده
rL	کانال C ریموت تحریک شده
PH	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
d i	غیرفعال
OH	انجام شد
EP	خطای حافظه
FU	حافظه پر میباشد
E I	خواندن حافظه خطای
E2,E3,P9	خطای سیستمی

نقشه سیم کشی مدار

